SETON

Scheda tecnica

Allarme per porta - EXST -

CHECKLIST PRE-INSTALLAZIONE

DESIDERA UN VOLUME ALTO 0 BASSO PER L'AWISATORE ACUSTJCO?

- Exit Stopper viene preimpostato in fabbrica con un volume ALTO (97 dB). Per impostare un volume BASSO dell'unita (95 dB), localizzare il jumper JP2 e portarlo in posizione OFF.

DESIDERA L'ATTIVAZIONE IMMEDIATA DJ EXIT STOPPER?

- Exit Stopper viene preimpostato in fabbrica in modo da attivarsi non appena la chiave ruota in posizione ON . E' possibile modificare questa caratteristica impostando un ritardo di 15 secondi prima dell'attivazione. Questa caratteristica permette ai possessori autorizzati della clliave di accendere il dispositivo e di uscire attraverso la porta prima che l'unita venga attivata. Per impostare un ritardo di attivazione di 15 secondi spostare il jumper JP7 in posizione OFF.

DESIDERA L'ATTIVAZIONE IMMEDIATA DJ EXIT STOPPER NON APPENA LA PORTA VIENE APERTA?

- Exit Stopper viene preimpostato in fabbrica in modo da attivarsi immediatamente non appena la porta viene aperta. E' possibile impostare il dispositivo con un ritardo di 15 secondi . Cio permette ai possessori autorizzati della chiave di aprire la porta e spegnere Exit Stopper prima che si attivi. Per impostare un ritardo di attivazione di 15 secondi spostare il jumper JP5 in posizione ON.

OPZIONI AWISATORE ACUSTJCO

- Exit Stopper viene preimpostato in fabbrica in modo da suonare per 30 secondi una volta attivato. Sono possibili altre tre impostazioni, 180 secondi, suono continuato e 5 beep.

SPECIFICHE

Alloggiamento	poli carbonato 3mm 1/ 8''
Alimentazione	9 VCC Alcalina
Avvisatore acustico	95 dB - basso/ 97 dB - alto
Uscita rele	9 VCC, 40mA
Dimensioni	H 136 x B 136 x D 50 mm
Corrente in standby	10 uA
Corrente allarme	200 mA

COMPONENTI e ACCESSORI

STI 6400	Exit Stopper
STI 6402	Exit Stopper per porta a due ante
STI 6400 / RK	Kit controllo a distanza
STI 6400 / RS	Avvisatore acustico remoto
STI F021	Chiave antimanomissione
STI C023 / A	Chiavi di ricambio
STI BAT1	Batteria 9 V
STI L6400	Cartello uscita di emergenza

DATI DIINSTALLAZIONE 01 STI 6400

1. Assicurarsi che il selettore a chiave sia in posizione OFF.
2. Rimuovere la copertura dalla base appl icando una press ione su i cilindretto del la chiave. Assicurarsi che la vite antimanomissione ubicata sui fond o a destro sia stata rimossa mediante l'apposita chiave antimanomissione in dotazione.
3. Posizionare i selettori sul la scheda a circuiti stampati sulle impostazioni di allarme desiderate.
4. Montare la base sopra o accanto alia porta mediante i 2 attacchi in dotazione. Le posizioni dei denti di fissaggio del l'interru ttore a lamelle possono essere spostate nelle quattro posizioni. In caso di montaggio accanto alia porta, far correre il cava del l'interruttore a lamelle attraverso il foro di uscita pasta sui fondo del l'a lloggiamento.
5. Montare il magnete sui telaio del la porta (o sulla porta in caso di montaggio del l'unita accanto alia porta) mediante le viti in dotazione. In caso di montaggio su parte metall iche o su telai di parte, utilizzare i distanziatori in pl ast ica in dotazione. L'interruttore a lamelle e il magnete devono trovarsi entro una distanza di 13mm/ 1/ 2» quando la porta e chiusa.
6. Per fissare la copertura alia base sono presenti dei ganci all 'interno de l bordo superiore del la copertura. Inserire i ganci nel le fessure presenti su i bordo della base e spingere la copertu ra verso il basso fino a far la scattare. Usando la chiave antimanomissione in dotazione inserire e serrare la vite per fissare la copertura alia base.
7. **RIMOZIONE OELLA COPERTURA OALLA BASE:** Rimuovere la vite a prova di manomissione pasta sui fondo a destra mediante la ch iave antimanomissione in dotazione. Applicare una pressione sui cilindretto della chiave. Conservare la chiave antimanomissione in un luogo sicuro per future manutenzioni e sostituzione della batteria.

FIGURA 1

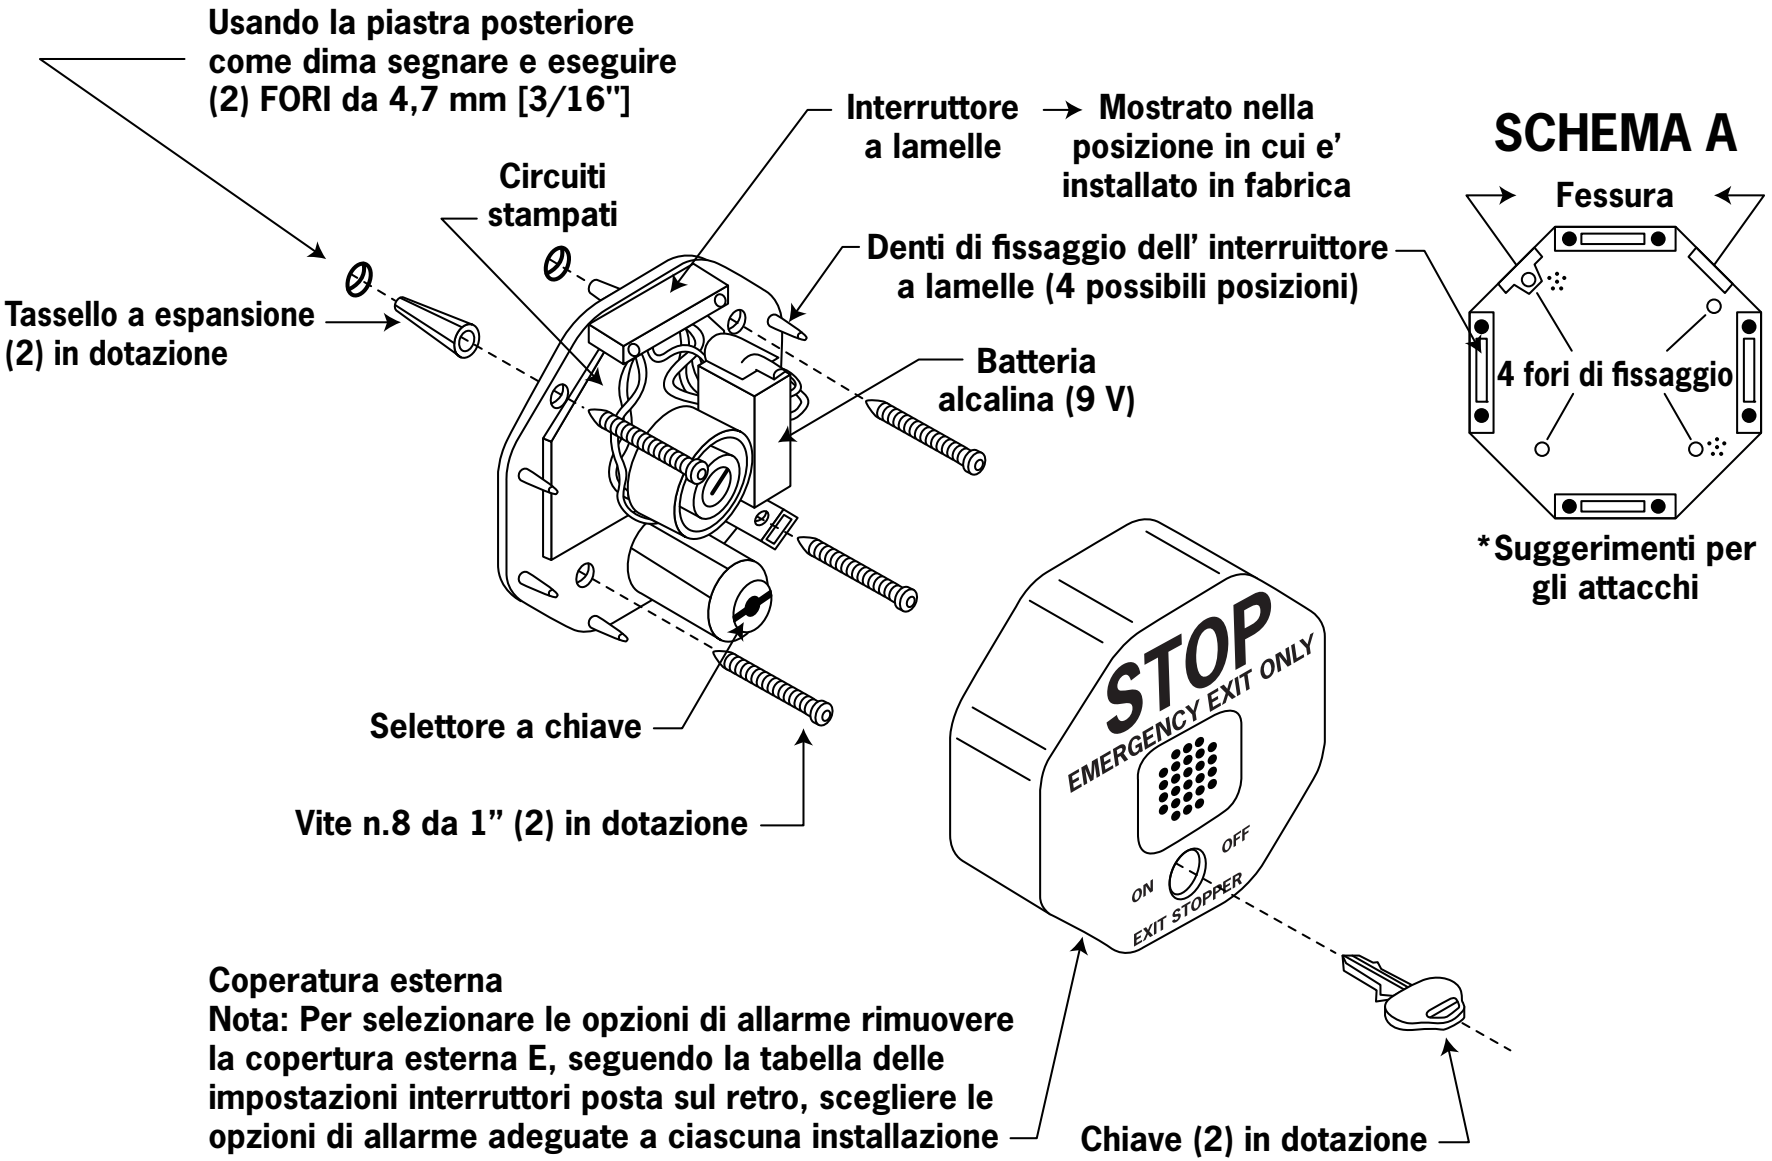
Usando la piastra posteriore come dima segnare e eseguire (2) FORI da 4,7 mm [3/16"]
Circuiti stampati
Interruttore a lamelle
Mostrato nella posizione in cui e' installato in fabrica
Denti di fissaggio dell' interruttore a lamelle (4 possibili posizioni)
Tassello a espansione (2) in dotazione
Batteria alcalina (9 V)
Selettore a chiave
Vite n.8 da 1" (2) in dotazione
STOP
EMERGENCY EXIT ONLY
ON
OFF
EXIT STOPPER
Coperatura esterna
Nota: Per selezionare le opzioni di allarme rimuovere la copertura esterna E, seguendo la tabella delle impostazioni interruttori posta sul retro, scegliere le opzioni di allarme adeguate a ciascuna installazione
Chiave (2) in dotazione
SCHEMA A
Fessura
4 fori di fissaggio
*Suggerimenti per gli attacchi

FIGURA 2

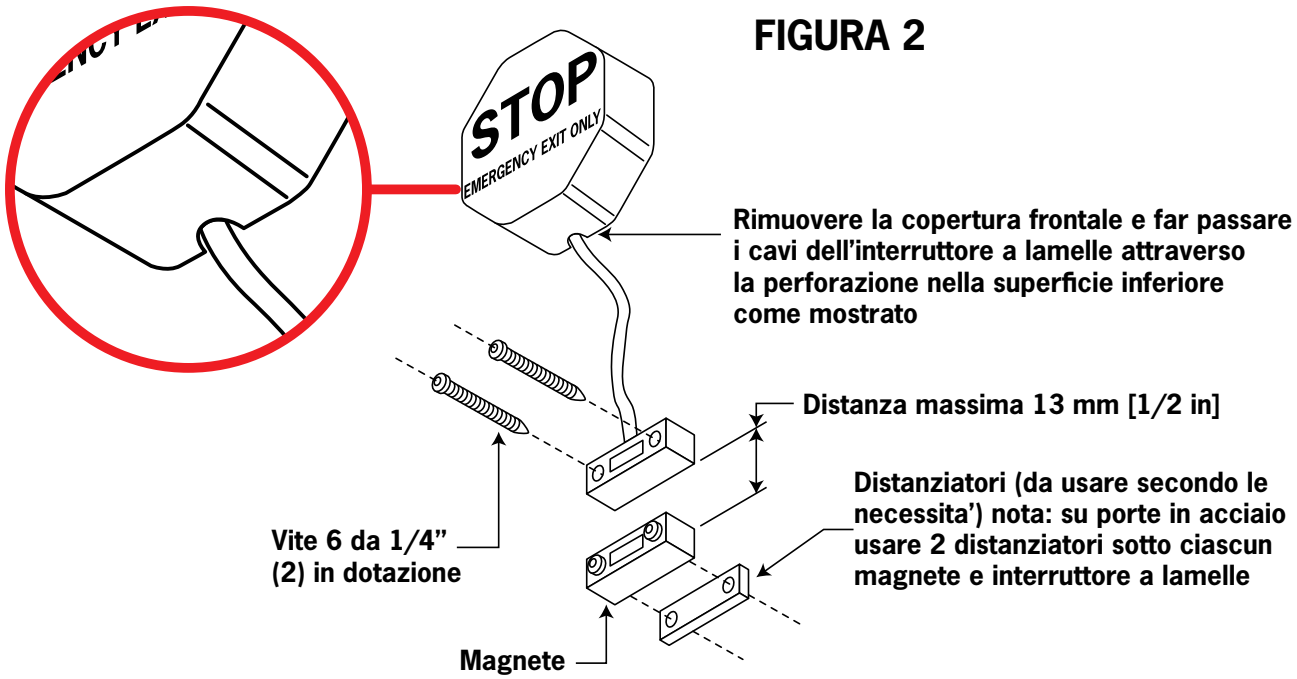

Vista dell'installazione del magnette
NB: Montaggio dispositivo fuori della porta (opzionale)

SCHEMA B

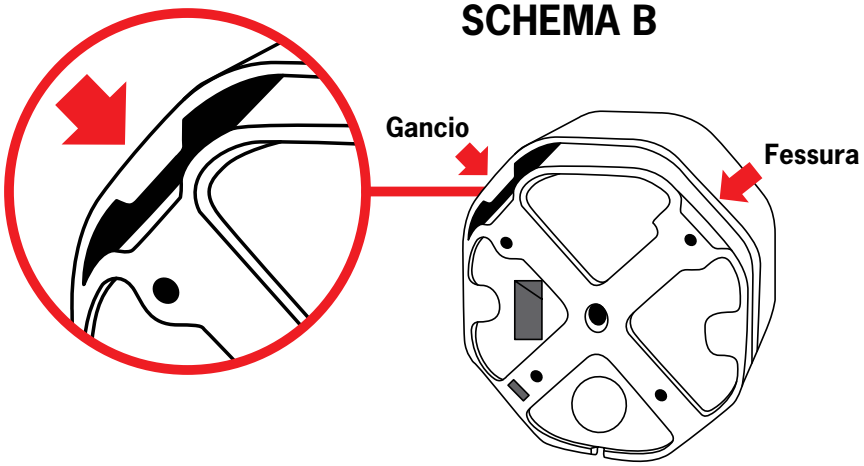

SCHEMA C

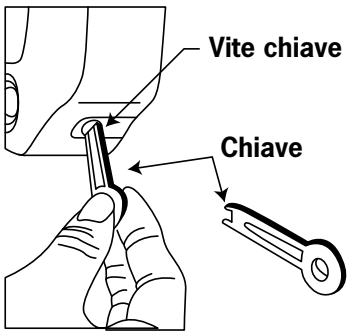

Configurazione scheda circuiti stampati - Vista scheda circuiti stampati

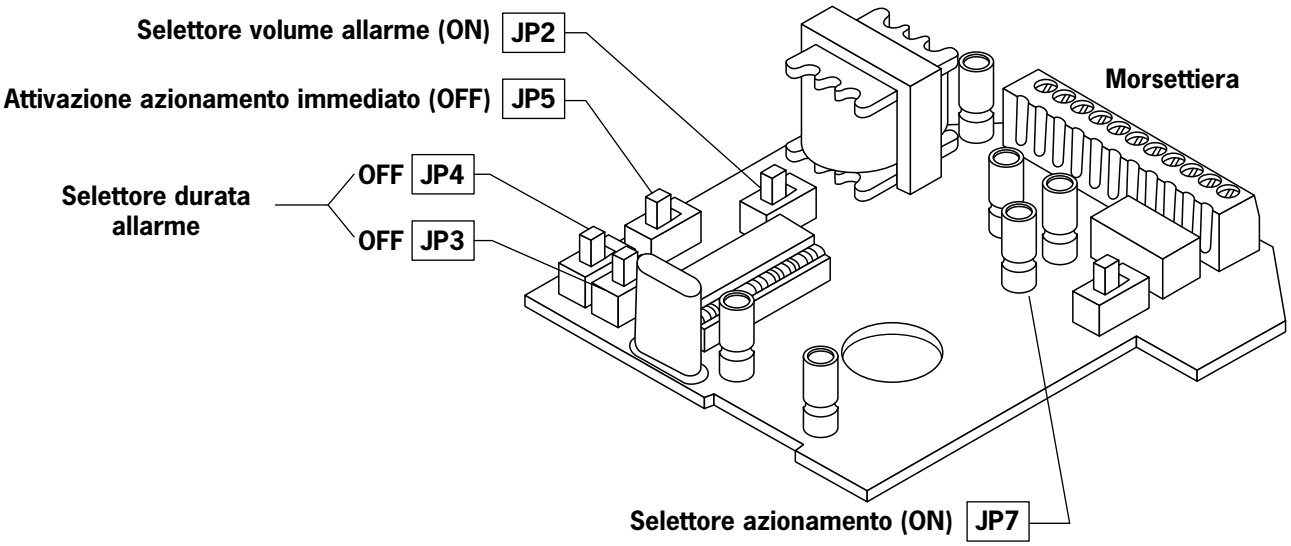

Figur 4 (cavi e connessioni morsettiera)

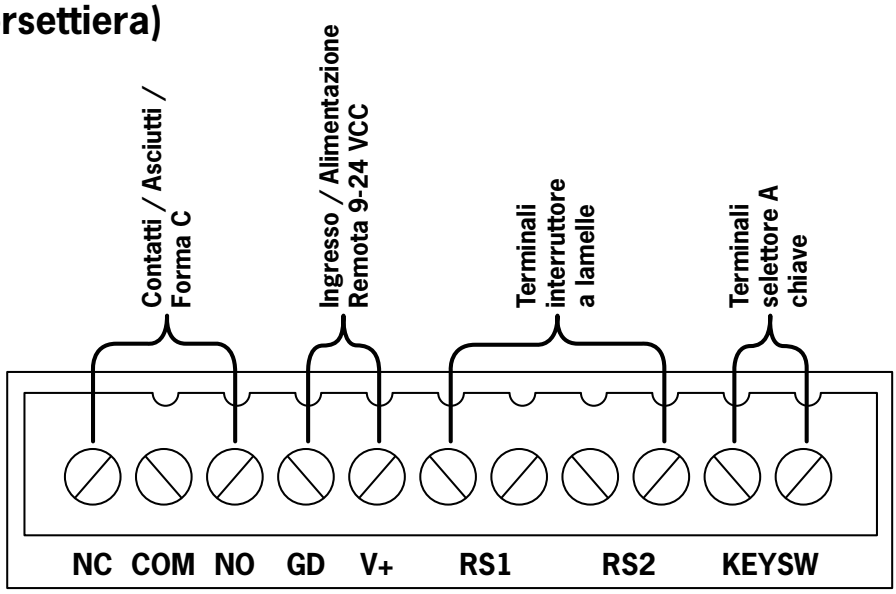

CARATTERISTICA	JP2	JP3	JP4	JP5	JP7
Hög ljudvolym* (97 dB)	ON*				
Låg ljudvolym (95 dB)	OFF				
Omedelbar aktivering*					ON*
Fördröjd aktivering med 15 sekunder					OFF
Omedelbar larmsignal*				OFF*	
Fördröjd larmsignal med larmsignal*				ON	
Larmtid 30 sekunder*		OFF*	ON*		
Larmtid 180 sekunder		OFF	ON		
Kontinuerligt larm		ON	OFF		
Larm vid halvöppnad dörr (5 pip)		ON	ON		

** Impostazioni di fabbrica*
Nota: Far scorrere la leva nera fino alla posizione ON/OFF desiderata secondo quanto indicato dalle etichette sulla scheda circuiti stampati

OPZIONI DI MONTAGGIO

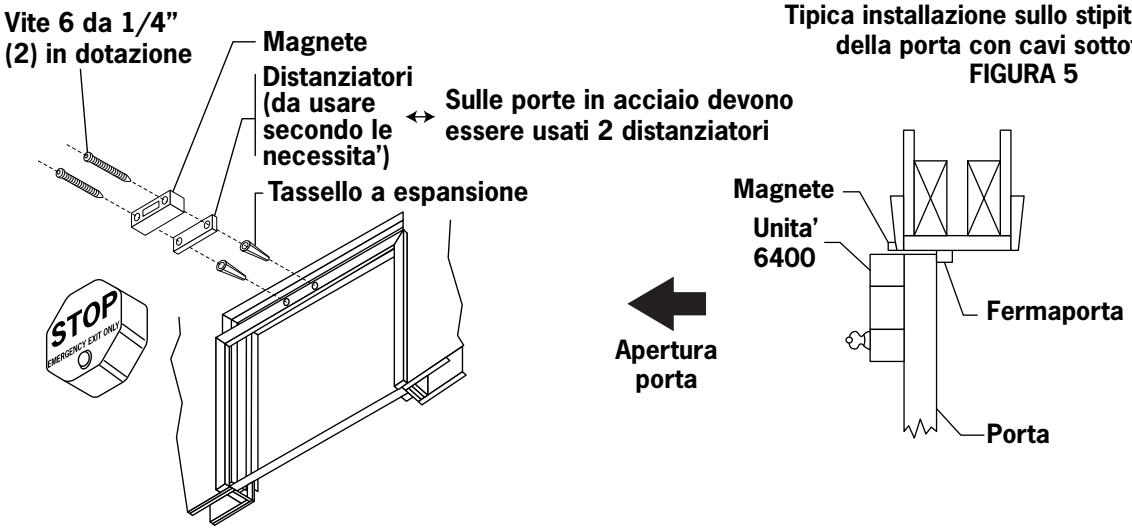

Tipica installazione sullo stipite superiore della porta con cavi sottotraccia
FIGURA 5

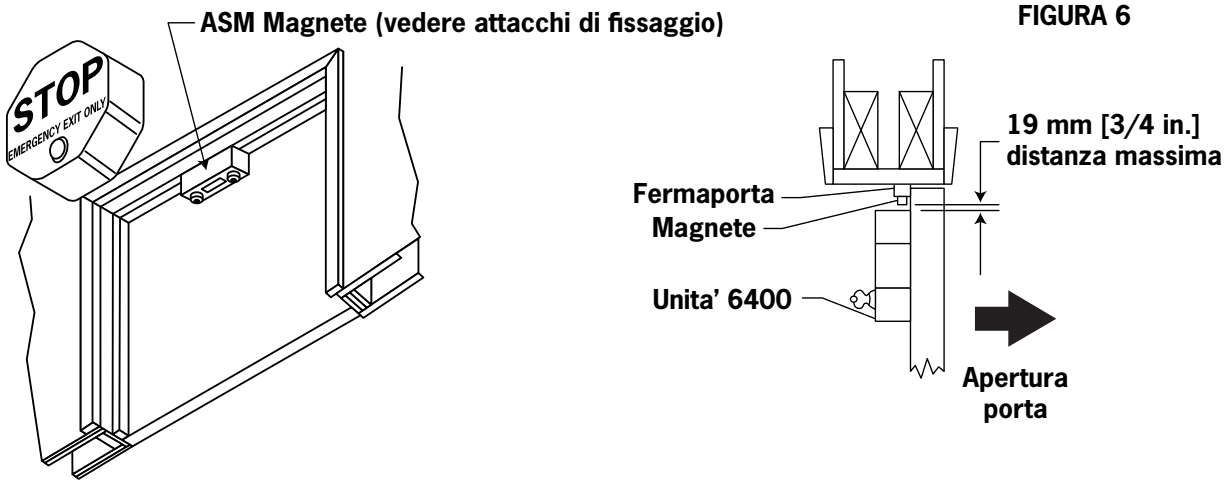

Tipica installazione sullo stipite superiore della porta con cavi sottotraccia
FIGURA 6

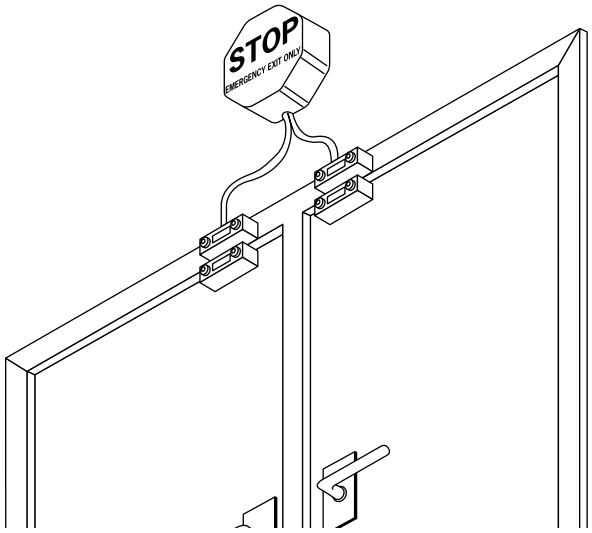

Tipica installazione su porta a due ante STI 6402
FIGURA 7

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.